

ワイヤレス 玉不要コントローラー 詳細設定・操作ガイド

表示モード1 スタート回数 表示 (3桁)



自動入賞 ON 時に **ファンクション** を一回押すと一発右打ちをします。

自動入賞 ON 時に **左右** を押して 表示モード5 で登録した番号に合わせ、2秒以内に **ファンクション** を押すとリモコンの ON/OFF 設定ができます。


※ 一つのリモコンで複数の台を制御する時に使用します。OFF 時は表示モード1~3を連続表示します。

表示モード2 当たり回数等 表示 (2桁)



左に P を表示します。

ファンクション を押すと過去の履歴を表示します。(過去50回分)



上の例は、4回前の当りは通常モード中に75回転目で大当たりになった表示になります。上下 ボタンで過去～現在の履歴を表示します。



表示モード3 スタート累計 表示 (4桁)



数字全体が点滅します。

表示モード4 各種レベル調整



99:最速 ※2
0:最遅


速度モード切替 により上下に交互に替わり、それぞれの速度調整ができます。※6

表示モード5にて、モード別速度切替を ON にしてください。

遊戯中は 表示モード 1-3 にて、**速度モード切替** を2秒以上押し続けると、他方の速度モードに切り替わります。

- 0 チャンスボタン自動連打速度
- 1 ヘそ入賞速度 ※スピードモードの場合のみ
- 2 電チュー入賞速度
- 3 大当たりアタッカー1 入賞速度
- 4 大当たりアタッカー2 入賞速度 (V前アタッカー)
- 5 V入賞頻度 (1~9: 8 高頻度、9 強制) ※5
- 6 レバー等 第二ボタン自動押下速度 ※7
- 7 右ポケット入賞間隔 (対右スルー) ※5


表示モード5 ON/OFF 設定



ON (有り) ↔ OFF (無し)


電源ON/OFF (オプション)

表示モード切替

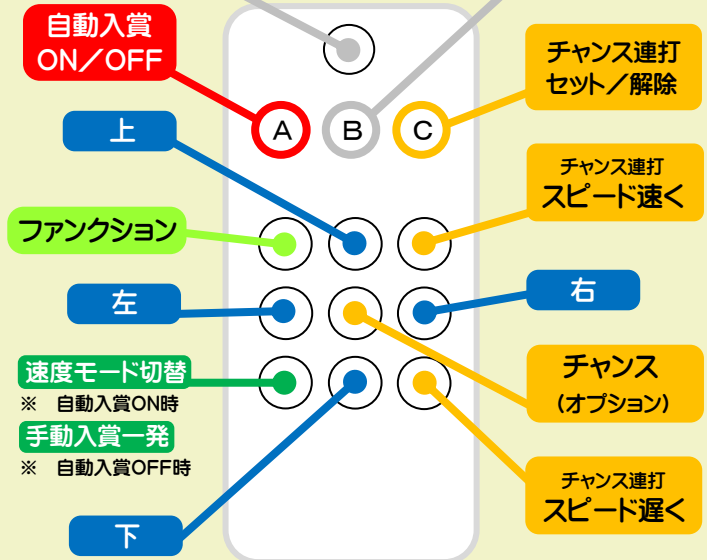

※ チャンスボタン関連の機能はチャンスオプション付属の場合のみ有効になります。

※ 製品添付の説明書がある場合は、そちらを優先的に参照してください。

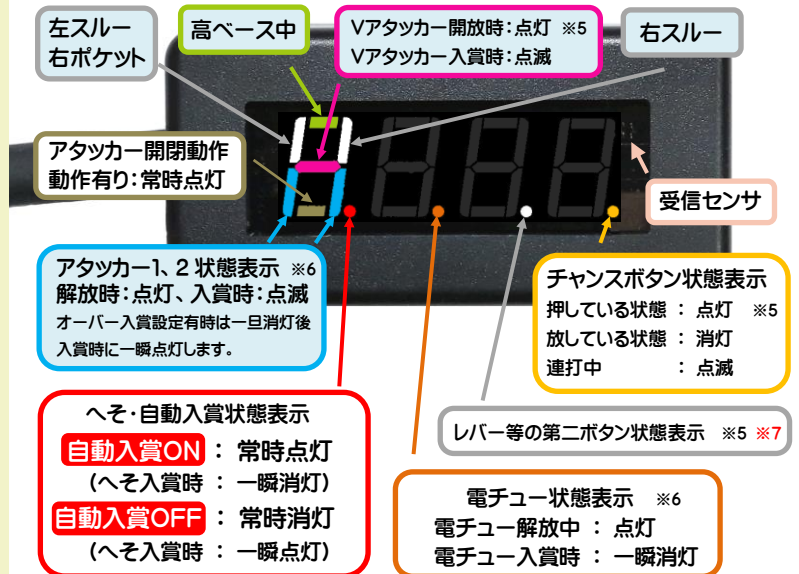

※ 説明の為、色分けしていますが、実際は同一色になります。

まず、上下 ボタンで点滅している設定番号を決定します。次に、左右 ボタンで調整・変更する箇所を点滅させて、再度、上下 ボタンで数値、ON/OFFを変更します。数値、ON/OFFの変更はリアルに即反映されて、実機の状態を確認しながら調整ができます。電源 OFF 後も保持されます。

- 00 カウンターリセット スタート回数・大当たり・スタート累計をリセットします。 ※1
- 01 乱数入賞 設定速度に乱数変動50%の有無を設定します。(有り)
- 02 オーバー入賞 アタッカーが閉じた後も一定時間入賞を続けます。(有り)
- 03 モード別チャンス連打 通常、高ベース中・当たり中の3モード別設定(無し) ※3
- 04 モード別速度切替 2つの速度をボタン一つで切替ができる設定です。(無し) ※1
- 05 電源 ON でカウンタリセット 電源ON時に全カウンタをリセットします。(無し)
- 06 入賞速度リミット解除 玉遊戯に準じた入賞速度制限を解除します。(無し) ※2
- 07 強制右打ち 無条件で右打ちを行います。(無し=自動で左打ち・右打ちを行います。)
- 08 電源 ON 時に自動開始 電源 ON 時に自動入賞が ON になります。(無し)
- 09 状態表示設定 OFFは開放時は点灯無し、入賞時のみ点滅します。(無し)
- 10 台別番号登録 一つのリモコンで複数の台を制御する時に使用します。(ゼロ) ※1
- 11 仕様コード入力 別途オプション説明書を参照してください。 ※1
- 12 アタッカー開閉動作 アタッカー等の開閉を行います。(無し) ※4 ※7
- 13 コントローラの初期化 コントローラの設定を出荷状態に戻します。 ※1
- 14 オプション設定 1 別途オプション説明書を参照してください。 ※5 ※7
- 15 オプション設定 2 別途オプション説明書を参照してください。 ※5 ※7

※1 自動入賞 OFF 時のみ操作・変更可です。 ※2 玉遊戯ではあり得ない速さや、動作をさせるとエラーになる台があります。 ※3 チャンス連打仕様のみです。 ※4 玉併用仕様のみです。 ※5 設定が無い仕様もあります。 ※6 設定により表示内容が変わります。 ※7 別途オプションのご購入が必要です。詳細は販売店にお問い合わせください。