



接続図 チャンスボタン 接続手引き


- 1 まず、前扉を外す為に、台背面右下の
コネクタを2つ外します。

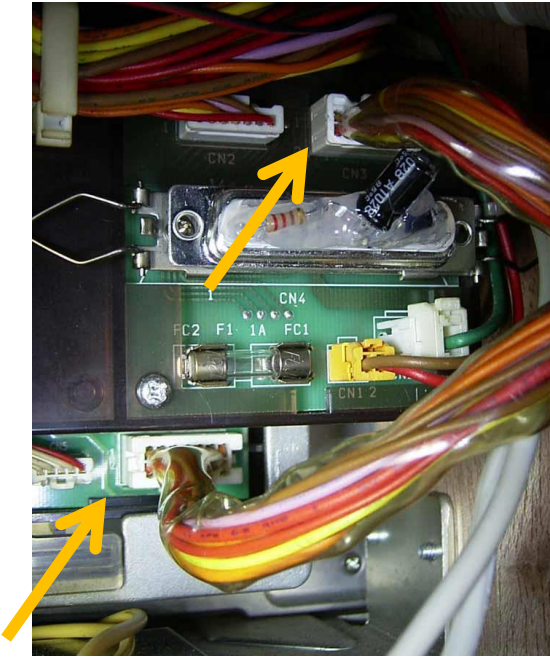

- 2 前扉を鍵であけて、上奥のレバーを倒して、
前扉を完全に取り外します

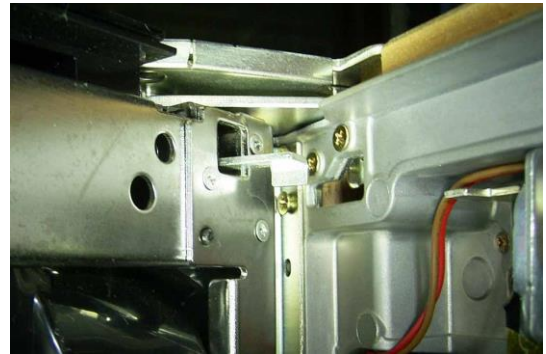


- 3 前扉を上下さかさまにして、下記のネジを3つ
外して、反対側の赤カバーを外します。

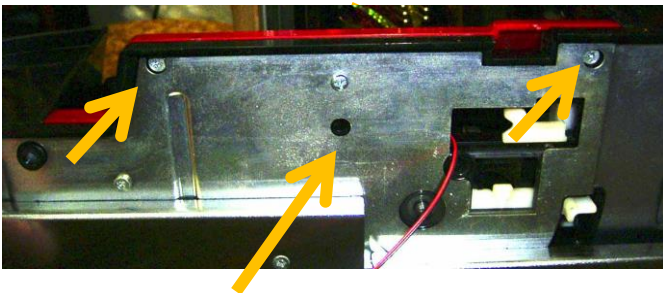


ここは奥の穴の中のネジです。


- 4 赤いカバーを外して、続けてボタンユニット
のネジを3つ外します。

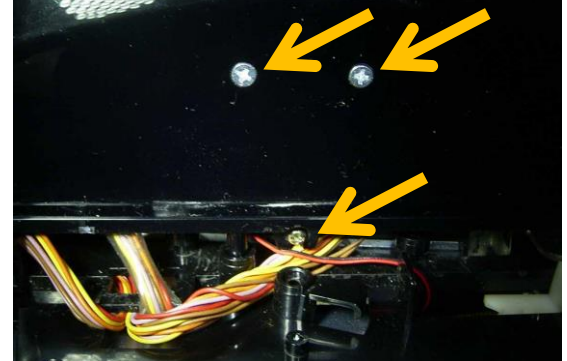

- 4 ボタンユニットを外したら、コネクタを
一旦抜きます。

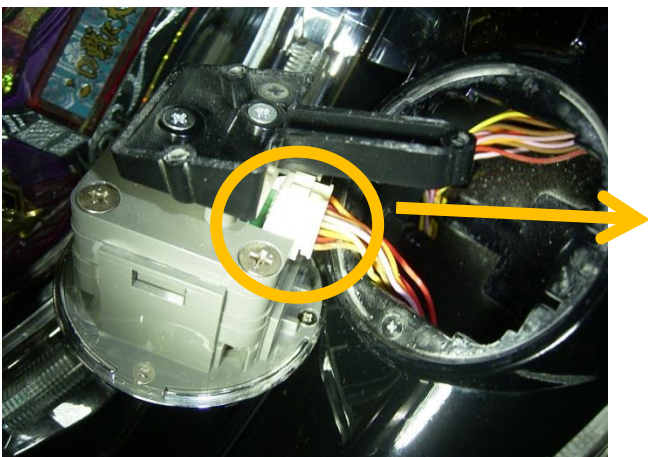

コネクタの橙色の隣の赤線を外して、コントローラからの**赤線**（小型ピン）を差し込みます。
又コントローラからの**黒線**（大型ピン）に元々ボタンユニットについていた、線を差し込みます。

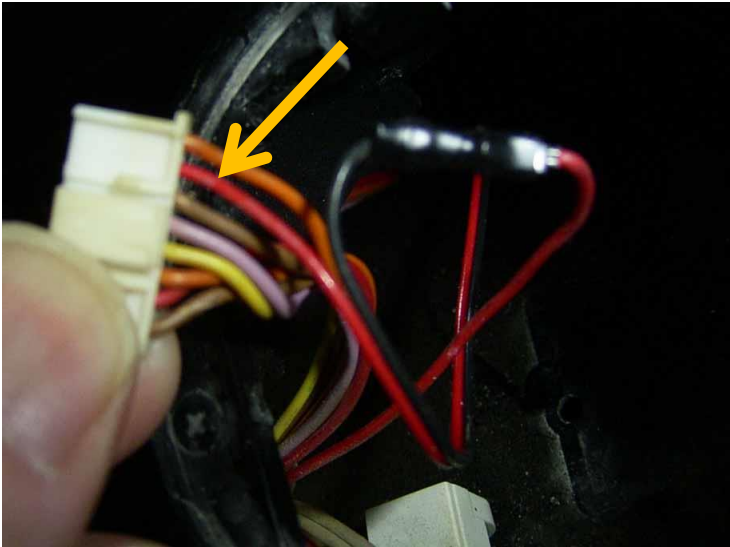

接続後、コネクタを元に戻してください。

以上で電氣的接続は完了です。
簡単な説明ですみませんでした。

コントローラを使用しない場合は、チャンス連打の線は**赤黒線**を短絡させてください。
コネクタですので、容易にできると思います。



速度調整つまみ

チャンスボタン
連打 手動

